

Denne folder er udarbejdet efter Arbejdstilsynets anvisninger.

Anvisninger fra Sønderborg Varmes personale **skal** følges.

Ved uheld eller ulykke **skal** det rapporteres til Sønderborg Varme.

Såfremt sikkerhedsreglerne tilsidesættes, kan det medføre bortvisning fra Sønderborg Varmes lokaliteter.

Sikkerhedsregler

- Det er **kun** tilladt chaufføren at arbejde og opholde sig i aflæsseområdet
- Passagerer **Skal** opholde sig i køretøjet
- Område mellem silokant og gul markering, **må ikke betrædes** når porten er fuldt åben
- Betjening af portanlæggene er placeret på højre side af hver port.

Rygning

Rygning i aflæsseområdet er forbudt.



Ved uheld/brand

- Kontakt kontrolrummet på telefonnummer:
73 42 42 01

Indvejning/udvejning

SælgerID indgives på terminal.

Vogntog indvejes på brovægt.


Efter endt aflæsning vejes vogntog igen på brovægt.

Fugtmåling

Sønderborg Varme udfører måling af fugtindholdet med indstik af fugtmålerspyd.

Aflæsning

Sønderborg Varme forestår aflæsning af halmballer med teleskoplæsser.

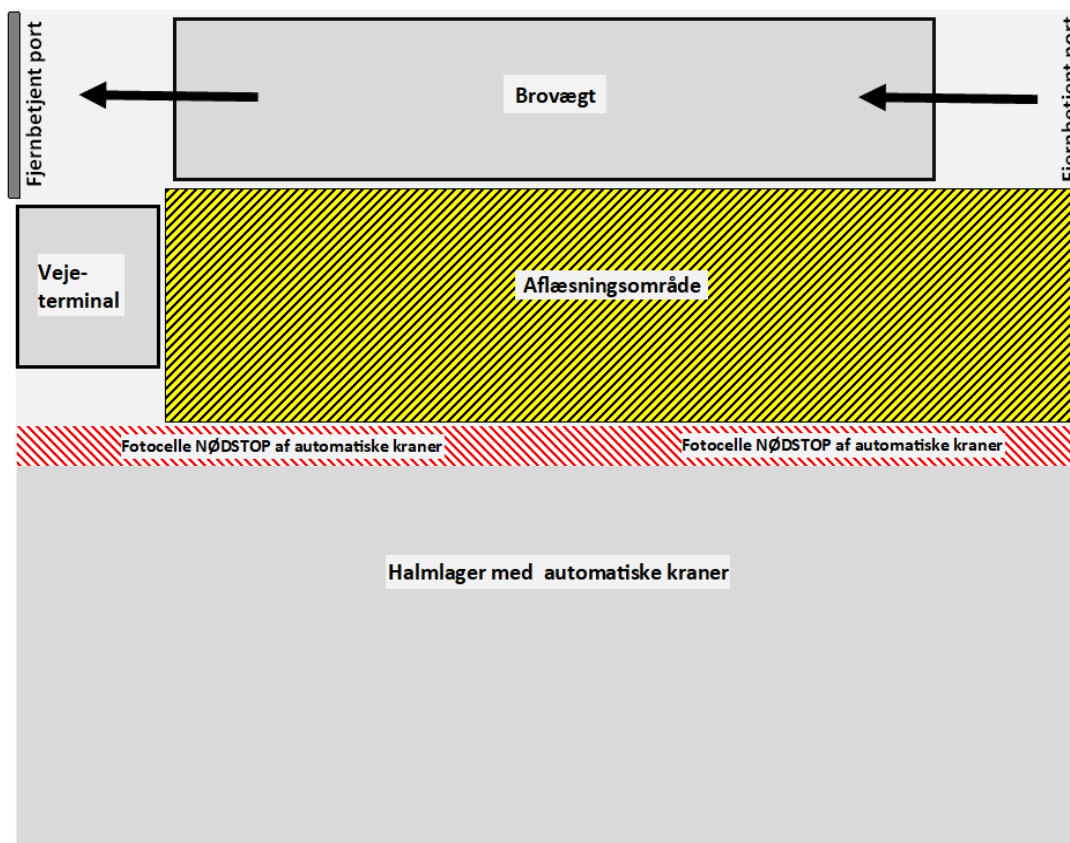

Hal med brovægt, vejeterminal, aflæsningsplads og halmlager.

Ind- og udkørsel

Gråsten Halmværk, Sønderborg Landevej 3, 6300 Gråsten.
Indkørsel skal ske via Planetvej. Udkørsel skal ske til Sønderborg Landevej.

Kørsel fra Bovrupvej til Planetvej via Fiskbækvej skal begrænses mest muligt. I stedet skal Feldstedvej benyttes.

- A Brovægt til ind- og udvejning
- B Halmlager.



Sønderborg Landevej 3
6300 Gråsten

Tlf.: 73 42 42 01
E-mail: post@sfjv.dk

Åbningstider:

- Mandag og tirsdag kl. 07:00 – 15:00
- Onsdag til fredag kl. 07:00 – 14:00
- Eller efter aftale.

Vejledning i levering af halm til Gråsten Halmkedel



Jan 2020
Udarbejdet af: Jens Schear Mikkelsen